

KABELAUFROLLER

Informationen über das Produkt

Einführung

Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen, grundlegende Gebrauchsanweisungen und Tipps, wie Sie Ihre Kabeltrommel optimal nutzen können. Bitte lesen Sie dieses Handbuch, um auch die ordnungsgemäße Verwendung sicherzustellen. Bitte halten Sie dieses Handbuch nach dem Lesen bereit, damit Sie es leicht nachschlagen können.


Für die ordnungsgemäße und sichere Verwendung dieses Produkts

- Befolgen Sie die Sicherheitshinweise. Lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Allgemeine Anweisungen zur Produktsicherheit finden Sie hier.
- Nicht verwenden, wenn es kaputt ist. Stellen Sie die Verwendung sofort ein und fragen Sie den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, nach einer Reparatur.
- Im Falle einer Fehlfunktion: Rauch, ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche, Wasser oder Fremdstoffe treten in das Produkt ein, das Produkt fällt herunter oder das Produkt oder Teile sind beschädigt:
 1. Überprüfen Sie die Sicherheit der verwendeten Werkzeuge und Geräte und schalten Sie die Stromversorgung aus.
 2. Ziehen Sie das Verbindungskabel aus der Steckdose.
 3. Beenden Sie die Verwendung und fragen Sie den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, nach einer Reparatur.
 4. Verwenden Sie die Rolle erst, wenn sie vollständig repariert wurde.

Vorsicht!

Dieses Produkt wird komplett montiert geliefert, mit Ausnahme von Zubehör. Überprüfen Sie vor der Installation die technischen Daten und stellen Sie sicher, dass die Rolle nicht beschädigt ist und dass keine Zubehörteile fehlen.

Bitte achten Sie sorgfältig darauf, dass wenn sich die Warnschilder lösen, verschmutzen oder abgenutzt sind, Ersatz bei dem Händler zu kaufen, bei dem das Produkt gekauft wurde, und befestigen Sie sie ordnungsgemäß.

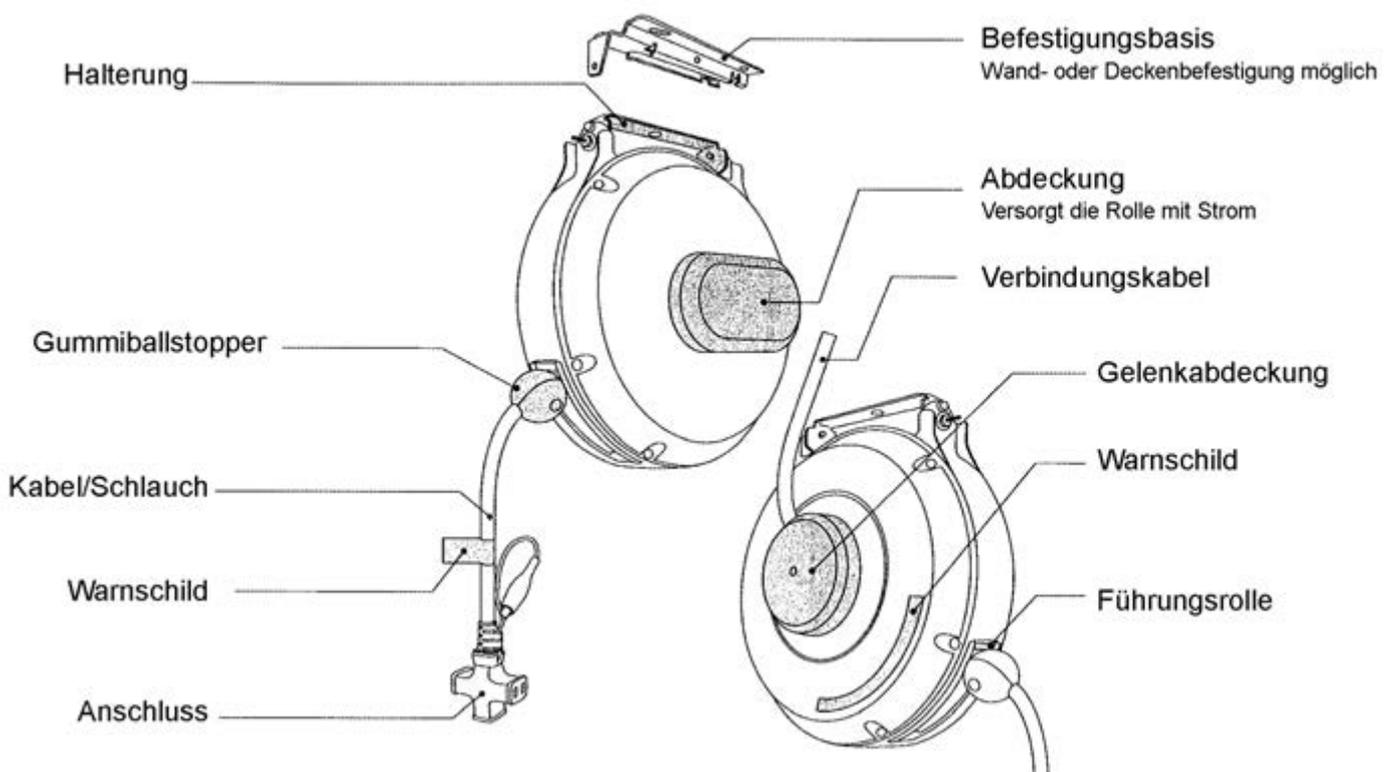

KABELAUFRÖLLER

Installation

Das Ignorieren der folgenden Warnungen kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen durch Unfall, Feuer oder Stromschlag führen.

Stellen Sie bei der Montage oder Installation sicher, dass alle Mitarbeiter gründliche Sicherheitsvorkehrungen treffen.

- Lassen Sie eine Steckdose oder ein anderes Netzteil in der Nähe des Montageorts der Rolle installieren.
- Überprüfen Sie die Länge des Verbindungskabels und stellen Sie sicher, dass der Auslass nicht leicht vom Mantel zu erreichen ist. Stellen Sie außerdem sicher, dass das Anschlussnetzteil und die Erdung mit einer Erdungsklemme usw. umfassen.
- Wenn sich die Arbeiten zur Installation der Rolle an einem erhöhten Ort befinden, tragen Sie unbedingt einen Schutzhelm und verwenden Sie einen Sicherheitsgurt, um Stürze zu vermeiden.
- Verwenden Sie zum Installieren der Rolle keine Leiter oder Trittleiter. Verwenden Sie immer einen erhöhten Arbeitslift oder stellen Sie ein Gerüst auf, um sicheres Arbeiten zu ermöglichen. Achten Sie darauf, dass die Rolle oder das Werkzeug nicht herunterfallen kann, und lassen Sie während der Installation niemanden darunter.

Installation (Montage) und Umzug

- Fragen Sie den Händler, bei dem die Rolle gekauft wurde. Lassen Sie den Händler vor dem Umzug eine Inspektion der Rolle durchführen.
- Stellen Sie sicher, dass der Installationsort ausreichend fest ist, und achten Sie darauf, dass die Rolle nicht herunterfällt oder geschüttelt wird.

Warnung vor unsachgemäßer Montage und Installation

- Wenn Sie das Verbindungskabel an die Steckdose anschließen, müssen Sie es vollständig einstecken.
- Wenn der Stecker nicht vollständig eingesteckt ist, kann das Kabel herausfallen oder einen Kurzschluss verursachen.
- Sichern Sie die Rolle nach dem Einsetzen der Rolle in die Hügelbasis unbedingt mit der mitgelieferten Federscheibe und der Ringmutter.
- Wird Vergessen die Rolle zu sichern, kann dies zu schweren Unfällen führen, wenn die Rolle herunterfällt.





Warnung zur Nennleistung

- Schließen Sie das Gerät nicht an eine Stromquelle an, die über der Nennkapazität der Rolle liegt. Das Überschreiten der Nennkapazität kann zu Feuer, Stromschlag oder Ausfall führen.

KABELAUFROLLER

Bei der Montage an der Decke:


1. Stellen Sie beim Befestigen der mitgelieferten Montagebasis am Montageort sicher, dass der Untergrund ausreichend fest ist, und sichern Sie ihn gründlich, um ein Herunterfallen der Rolle zu verhindern.
2. Setzen Sie nach dem Sichern der Montagebasis die Rolle wie unten gezeigt in die Montagebasis ein, setzen Sie die mitgelieferte Federscheibe auf die Halterungsanschlagschraube am Ende der Montagebasis und ziehen Sie sie mit der Flügelmutter (M8) fest an.
3. Stecken Sie den Stecker des Verbindungskabels in die Steckdose, nachdem Sie die Rolle fest gesichert haben.
4. Schalten Sie den Leistungsschalter für die elektrische Verkabelung zur Rolle ein. Stellen Sie sicher, dass kein Kurzschluss vorliegt.
5. Zuletzt stellen Sie den Gummiballstopper entsprechend den Verwendungsbedingungen ein. Lösen Sie die Befestigungsschraube des Gummiballstopfers und bewegen Sie den Gummiballstopper und stellen Sie ihn auf die gewünschte Länge ein. Ziehen Sie dann langsam die gesamte Länge des Kabels heraus und spulen Sie es zurück, um sicherzustellen, dass keine Probleme mit der Bedienung vorliegen. Die Installation ist jetzt abgeschlossen.

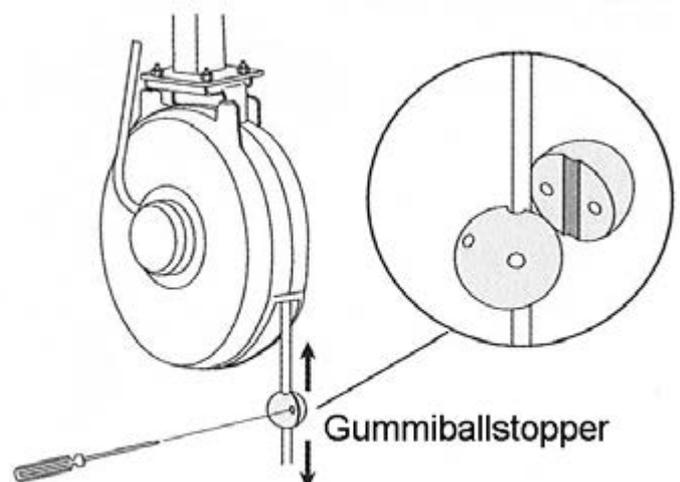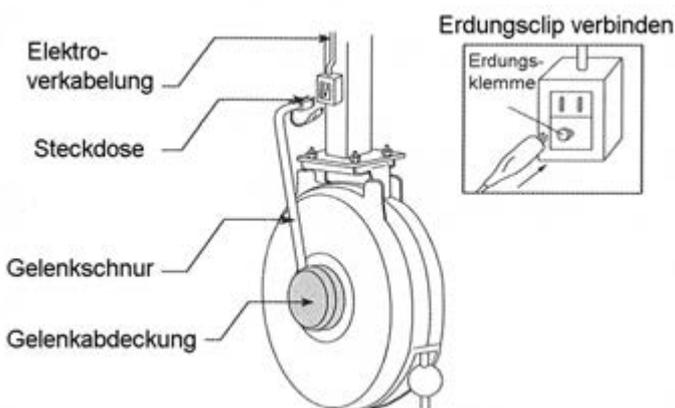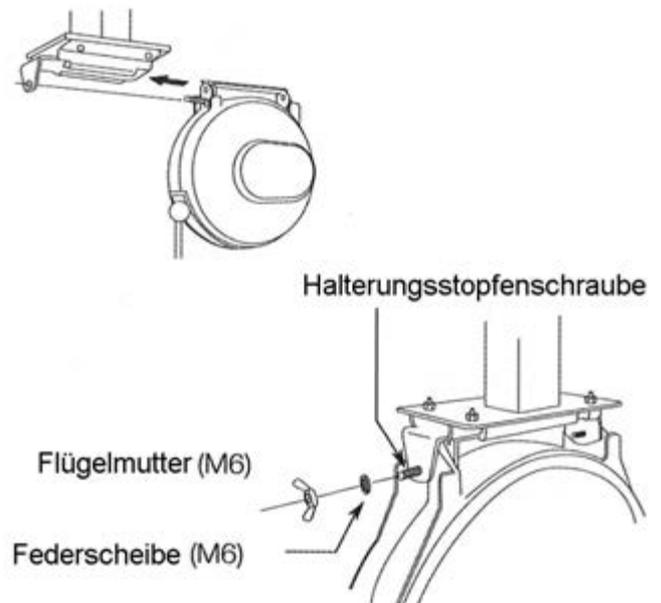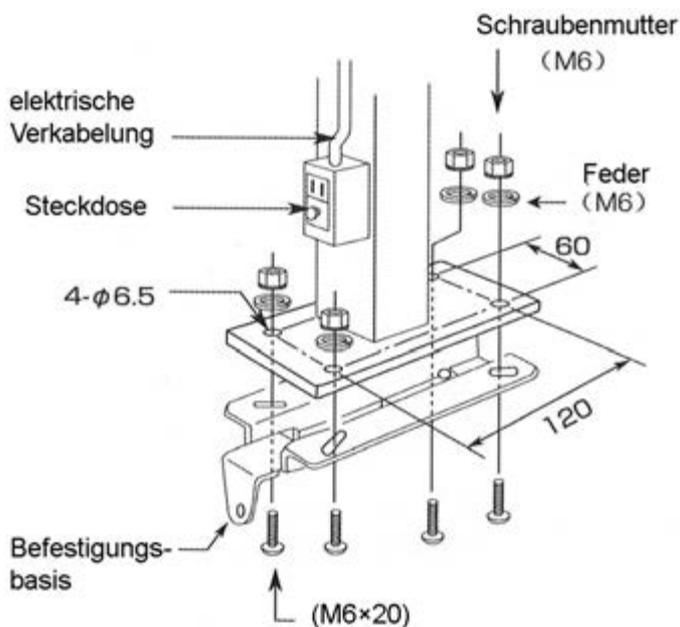

KABELAUFROLLER

Bei der Montage an der Wand:


1. Stellen Sie beim Befestigen der mitgelieferten Halterung am Montageort eine ausreichende Festigkeit des Untergrunds sicher und sichern Sie diese gründlich, um ein Herunterfallen der Rolle zu verhindern. (Montage mit L nach unten)
- 2.-5. Wie bei Montage an der Decke.

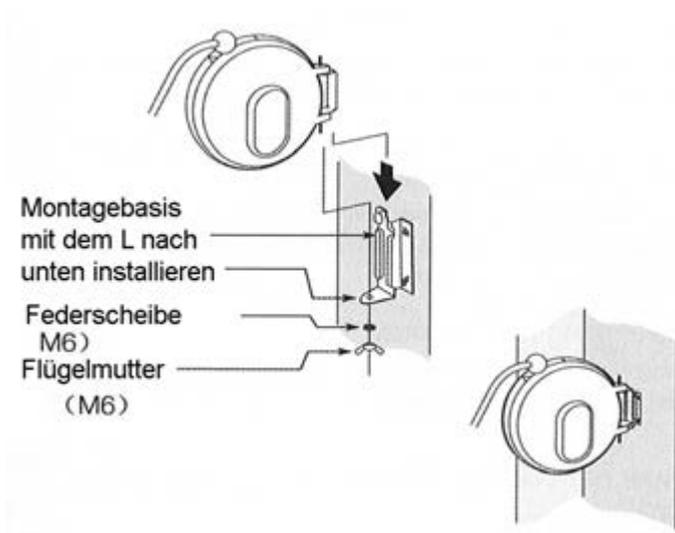

Bei Verwendung mit Drehgelenk:

Das Drehgelenk ist praktisch, wenn die Rolle an einer Wand montiert oder an einer niedrigeren Stelle installiert ist.

1. Wenn Sie das Drehgelenk verwenden, entfernen Sie die beiden Flachkopfschrauben vom oberen Teil der Hauptleitung bis zur Halterung.
- 2.-5. Wie bei Montage an der Decke.

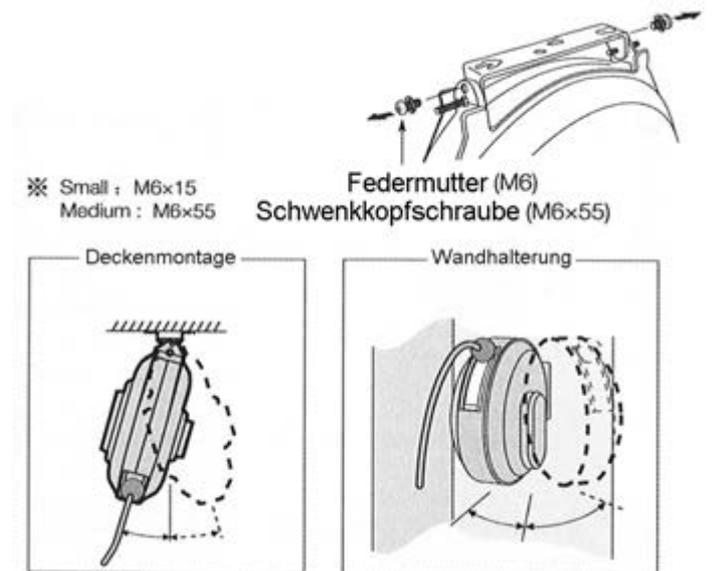

Hinweise:

- Achten Sie bei Verwendung des Drehgelenks darauf, dass die Gelenkschnur ausreichend locker ist, damit sie nicht gezogen wird.
- Stellen Sie bei Verwendung des Drehgelenks sicher, dass das Hauptgerät nicht mit Wänden, Geräten oder Personen in Berührung kommt.

KABELAUFROLLER

Bedienungsanleitung

Das Ignorieren der folgenden Warnungen kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen durch Unfall, Feuer oder Stromschlag führen.

- Führen Sie vor und nach der Arbeit eine Inspektion der Rolle gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch durch. Stellen Sie insbesondere sicher, dass das Kabel oder die angeschlossene Steckdose keine Beschädigungen, Schnitte, Verformungen, Reibungen oder Verschmutzungen aufweist.
- Verwenden Sie die Kabeltrommel nur für die Stromversorgung. Eine andere Verwendung als der angegebene Zweck kann zu Schäden oder Ausfällen des Hauptgeräts führen und zu Verletzungen oder Schäden an Einrichtungen oder Geräten führen.
- Niemals an das Kabel hängen. Dies kann dazu führen, dass die Rolle herunterfällt oder beschädigt wird, und führt zu Verletzungen oder Schäden an der Ausrüstung.
- Legen Sie niemals Ihre Hand in die Öffnung für das Kabel. Dies kann zu schweren Verletzungen führen.
- Wartung durchführen. Führen Sie eine tägliche Wartung und regelmäßige Inspektion Ihrer Rolle durch.
- Vermeiden Sie die Verwendung in einer Weise, die dazu führt, dass das Kabel Gewicht trägt. Dies kann zu Beschädigungen oder Ausfällen des Hauptgeräts oder des Kabels führen.
- Nicht über der Nennkapazität verwenden. Stellen Sie sicher, dass Sie die Geräteangaben überprüfen und verwenden. Bei Verwendung von Handlampen, lesen Sie vor dem Gebrauch unbedingt das separate Handbuch für Lampen.
- Andere Hinweise zur Vorsicht. Wenn Sie Fragen zur ordnungsgemäßen Verwendung haben, stellen Sie die Verwendung ein und wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie die Rolle gekauft haben.

Bitte achten Sie auf eine sichere Verwendung, indem Sie die folgenden Punkte beachten.

1. Inspektion vor dem Betrieb: Führen Sie vor dem täglichen Gebrauch eine Inspektion durch.
2. Inspektion nach dem Betrieb: Wischen Sie nach Abschluss der Arbeiten Schmutz (Wasser, Schmutz, Öl usw.) vollständig von Kabel und Buchse ab. Wenn zu diesem Zeitpunkt Veränderungen festgestellt werden, wenden Sie sich sofort an den Händler, bei dem Sie die Rolle gekauft haben.
3. Ziehvorgang: Ziehen Sie das Kabel langsam auf die gewünschte Länge heraus und lassen Sie los, nachdem Sie bestätigt haben, dass das Schloss eingerastet ist. Wenn sich das Schloss an dieser Position verfängt, ziehen Sie das Kabel langsam 6-40 cm weiter. Das Schloss wird sich dann fangen.
4. Aufwickelvorgang: Wenn Sie das Kabel nach dem Aufwickeln zurückspulen, ziehen Sie es langsam wieder 6-40 cm heraus. Nachdem die Verriegelung gelöst ist, spulen Sie das Kabel langsam zurück, und führen es dabei mit den Händen.
5. Weitere Hinweise zur Vorsicht:
 - Es besteht die Gefahr, dass die Rolle herunterfällt oder die Rolle oder das Kabel beschädigt wird. Befolgen Sie immer diesen Sicherheitsrichtlinien:
 - Biegen Sie das Kabel nicht abrupt.
 - Schlagen Sie nicht auf das Kabel und legen Sie es nicht unter Fahrzeuge oder schwere Gegenstände.
 - Ziehen Sie nicht abrupt am Kabel.
 - Klemmen Sie das Kabel nicht zwischen Werkzeugen oder Geräten ein.
 - Platzieren Sie das Kabel nicht in der Nähe von feuchten oder warmen/heißen Objekten.
 - Lassen Sie kein Wasser, Öl oder Bodenreiniger auf das Kabel gelangen.
 - Bitte behandeln Sie die Rolle wie folgt:
 - Wenn Sie das Kabel herausziehen, ziehen Sie sie immer vorsichtig gerade von der Vorderseite der Rolle. Wenn es von der Seite der Rolle gezogen wird, wird eine Last auf die Haupteinheit gelegt, die zu Kabelschäden oder zur Beschädigung der Rollenhalterung führen kann, wodurch die Rolle herunterfällt.
 - Gleiches gilt für das Zurückspulen.
 - In Bezug auf den Sockelclip
 - Wenn Sie ein Runderlicht oder ein Kapitänlicht verwenden, verwenden Sie immer den Sockelclip.

KABELAUFROLLER

Instandhaltung

Tägliche Pflege

- Überprüfen Sie die Haupteinheit der Rolle regelmäßig auf Beschädigungen und gelösten/gelockerten, Vorrichtungen und Verbindungen.
- Wenn sich Schmutz (Wasser, Schmutz, Öl usw.) auf dem Kabel, der Steckdose, der Handlampe usw. befindet, schalten Sie den Netzschalter aus oder ziehen Sie die Rolle aus der Steckdose, bevor Sie sie sauber wischen.
- Überprüfen Sie das Kabel vor und nach dem Gebrauch. Wenn erkennbare Dehnungen, Biegungen, Schnitte, Risse, Aushärtungen usw. festgestellt werden, stoppen Sie und wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie Ihre Rolle gekauft haben.

Regelmäßige Inspektion

- Inspektionen durch einen Spezialisten sind als regelmäßige Inspektionen separat erhältlich. Die Verwendung dieser Inspektionen wird empfohlen. Einzelheiten erfahren Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihre Rolle gekauft haben.

Ersatzteile

- Bei Handlampen wenden Sie sich bitte an die Wartung des mit Ihrer Handlampe gelieferten Handbuchs.
- Wenn Ersatzteile benötigt werden, verwenden Sie Originalteile von Triens.

Fehlerbehebung

Überprüfen Sie noch einmal, ob Sie glauben, dass eine Fehlfunktion vorliegt. Wenn es ein Problem gibt, lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch und führen Sie die folgenden Schritte aus. Wenn es keine Verbesserung gibt, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie Ihre Rolle gekauft haben.

Fehler	Ursache	Mögliche Lösung
Lampe geht nicht an.	Die Stromversorgung ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie den Netzschalter ein
	Lampe ist defekt.	Reparieren oder ersetzen Sie die Lampe. Wenden Sie sich an den Händler.
	Steckdose hat einen schlechten Anschluss.	Stecken Sie es wieder in die Steckdose
	Kabel hat gebrochene Leitungen.	Ersetzen Sie das Kabel und wenden Sie sich an den Händler.
	Kontakte in der Rolle sind fehlerhaft.	Kontakte reparieren / austauschen und wenden Sie sich an den Händler.
Das Kabel zieht sich nicht heraus.	Ratsche hat einen Schaden.	Wenden Sie sich an den Händler.
Das Kabel wird nicht zurückgespult.	Das Kabel ist nicht richtig aufgewickelt.	Ziehen Sie das gesamte Kabel heraus und spulen Sie es langsam mit den Händen als Führung zurück.
	Die Ratsche steckt fest, weil das Kabel zu weit herausgezogen wurde.	Wenden Sie sich an den Händler.
	Feder ist beschädigt.	Wenden Sie sich an den Händler.
Das Kabel rastet nicht ein.	Ratsche ist beschädigt.	Wenden Sie sich an den Händler.

KABELAUFRÖLLER

Garantie & Service

Gewährleistungsbestimmungen

Im Falle einer Fehlfunktion des Produkts bei normalem Gebrauch gemäß dem Handbuch und den Warnhinweisen auf dem Gehäuse des Produkts innerhalb der Garantiezeit (1 Jahr nach Lieferung) wird Triens nach eigenem Ermessen Einstellungen vornehmen, reparieren, betroffene Teile austauschen und / oder ersetzen.

Die folgenden Probleme fallen jedoch nicht unter diese Garantie:

- Fehlfunktionen oder Schäden, die durch Missbrauch oder durch Vernachlässigung der Verantwortung des Benutzers bei der Durchführung von Wartungsinspektionen oder der ordnungsgemäßen Lagerung verursacht wurden.
- Falls Änderungen vorgenommen wurden, die den Betriebsmechanismus des Produkts nachteilig beeinflussen, kann es zu Fehlfunktionen oder Schäden kommen, die sich aus diesen Änderungen ergeben.
- Beschädigte Verbrauchsmaterialien (Kabel, Kontakteile usw.), die ausgetauscht werden müssen.
- Probleme, die durch andere als die als bezeichneten Teile verursacht werden.
- Falls die Demontage oder Reparatur von einer anderen Person als Triens oder dem Triens-Händler durchgeführt wurde, sind Fehlfunktionen oder Schäden aufgrund der Demontage oder Reparatur zu verzeichnen.
- Fehlfunktionen oder Schäden durch Installation (Dieses Produkt ist für den Innenbereich bestimmt. Fehlfunktionen aufgrund von Rost, Korrosion, Wasser usw. im Außenbereich fallen nicht unter die Garantie).
- Fehlfunktion oder Beschädigung durch Verwendung nicht ausgewiesener Flüssigkeiten oder einer Mischung aus Schmutz oder Verunreinigungen in der Flüssigkeit.
- Fehlfunktionen oder Schäden, die durch Feuer, Erdbeben, Sturm, Überschwemmung oder andere Naturkatastrophen oder äußere Einflüsse verursacht wurden.
- Unvollständige Garantieanforderung (kein Modellname oder Gerätenummer usw.).

Wenn aufgrund der Bestimmungen Unstimmigkeiten auftreten, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Die erforderlichen Verfahren werden durchgeführt. Die Notwendigkeit oder Nichterfüllung einer Garantie wird ausschließlich von Triens beurteilt.

Service

- Wenn es Probleme mit dem Produkt gibt, prüfen Sie ob der Fehler bereits bei den Fehlerbehebungen aufgelistet ist.
- Wenn die Probleme weiterhin bestehen, werden wir das Produkt gemäß den Garantiebestimmungen reparieren. Bitte fordern Sie bei dem Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, eine Reparatur an.
- Für Reparaturen im Rahmen der Garantie. Die Garantiezeit beträgt 1 Jahr nach Lieferung. Wir werden das Produkt gemäß den Garantiebestimmungen reparieren.
- Für Reparaturen außerhalb der Garantie. Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Wir werden es gegen eine Gebühr reparieren.
- Servicedetails. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.